

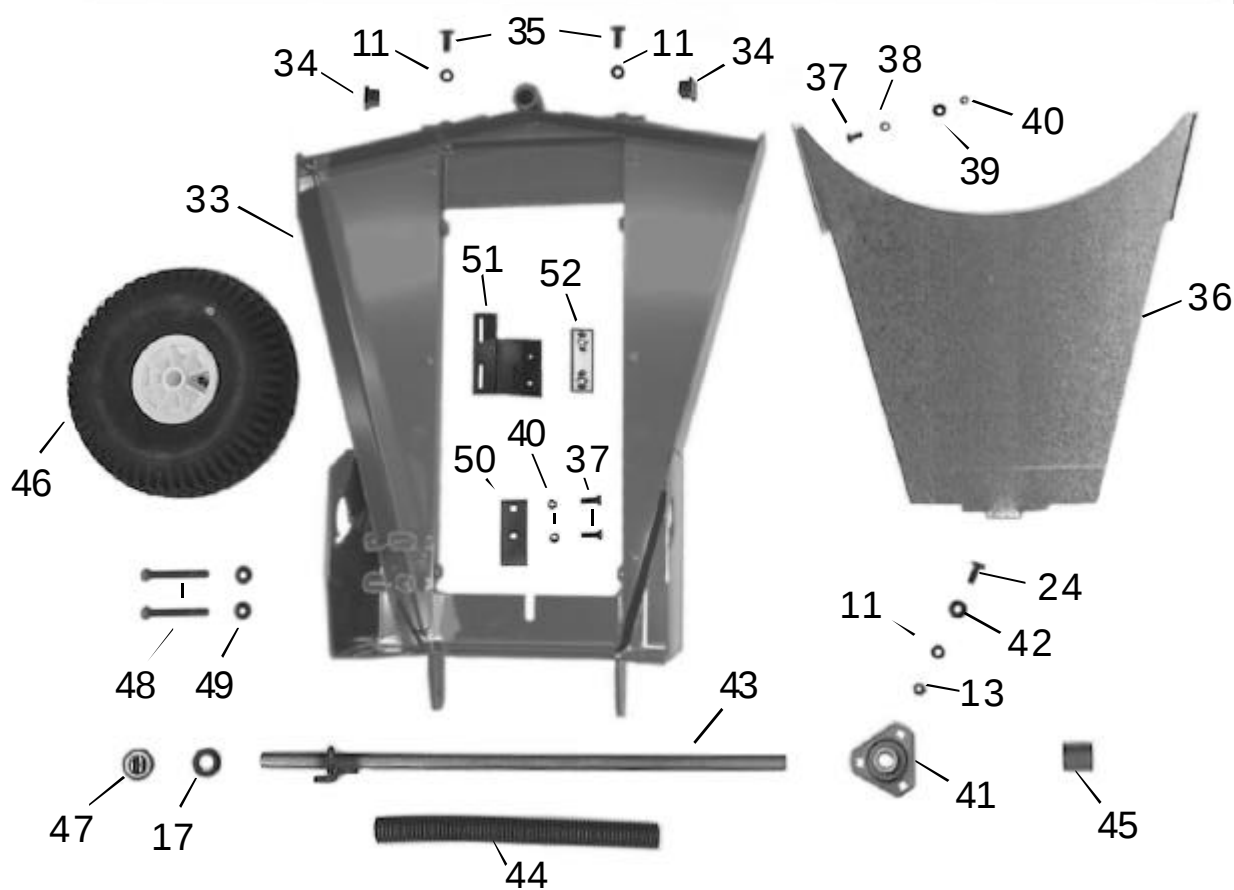


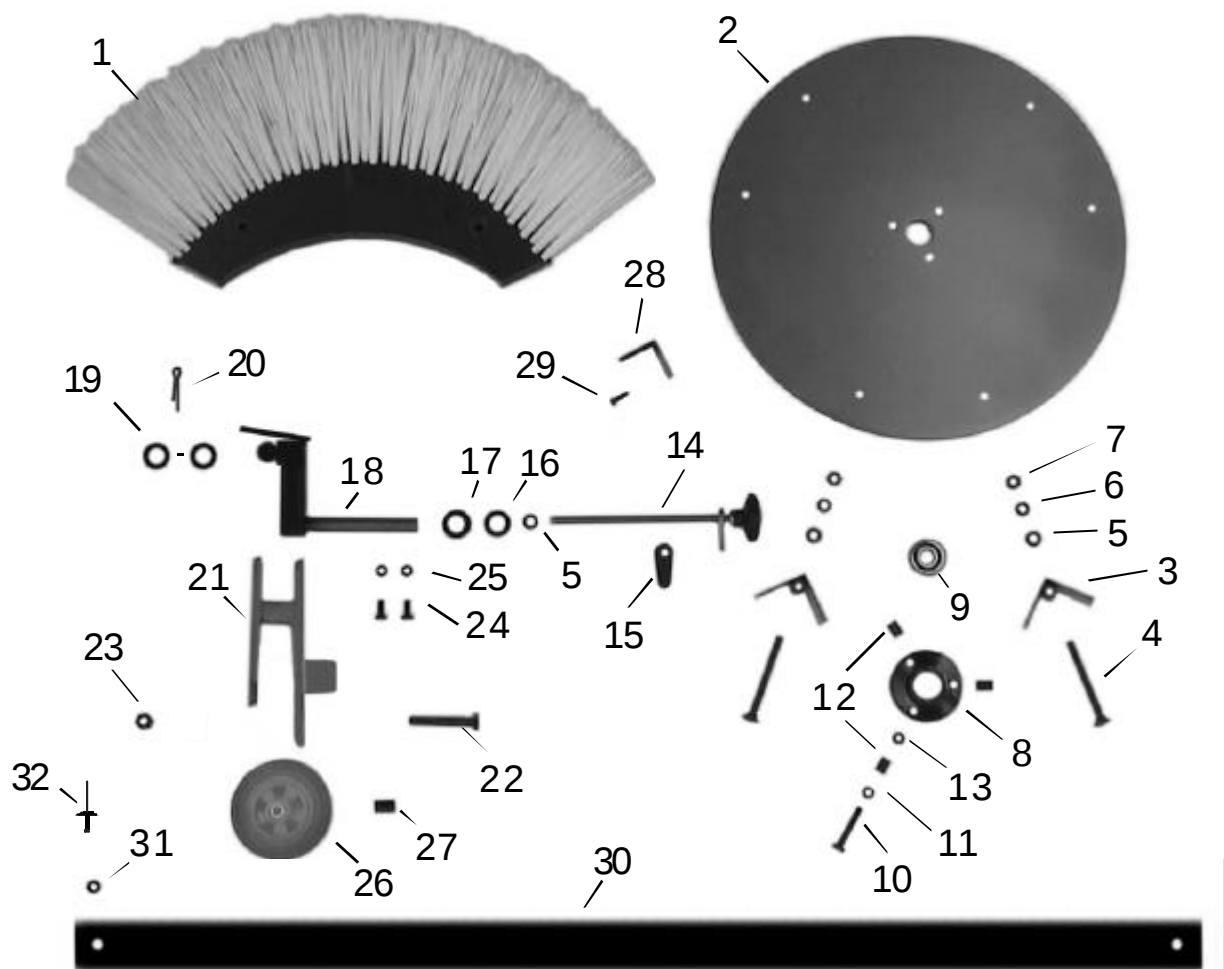


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	4HM-R04	Bürste (3Segmente)	37	4HO-A08Z1	6kt-Schraube M6x16
2	4KK-A10	Teller-K-Scheibe	38	4HW-A06 Z1	Scheibe E 6
3	FKH-121Z	Distanzwinkel	39	4HW-B06 Z1	Scheibe,groß E 6
4	4HO-I70Z1	Schloß-Schr. M10x110	40	4HR-C06Z1	Stopmutter M6
5	4HW-A10Z1	Scheibe E 10,5	41	4HA-Y20	Y-Lager 20
6	4HW-F10 Z1	Federring M10	42	4HW-D08Z1	Scheibe, dick E 8
7	4HR-A10Z1	Mutter M10	43	FKH-108	Fahrachse
8	4AZ-303 Z	Flanschlager20 (inkl.Lager)	44	4KC-B27	Achsverkleidung R
9	4HA-A20	Kugellager (60042RS)	45	4DJ-E05 Z	DistanzstückR
10	4HO-C18 Z1	6kt-Schraube M8x40	46	4HN-G02	Lufrad4.00-4
11	4HW-A08Z1	Scheibe E 8,3	47	4KC-A39	Klemmkappe 20
12	4DM-A02	HülseBÜ			
13	4HR-C08 Z1	Stopmutter M8			
14	FKH-213	Stützradspindel			
15	4DA-I01Z	Konterlasche			
16	4HW-C20Z1	Scheibe, schmal E 21			
17	4HW-A20Z1	Scheibe E 21			
18	FKH-125	RadführungKH2			
19	4HW-A17Z1	Scheibe E 17			
20	4HZ-E25Z1	Splint			
21	FKH-126Z	Stellschwinge			
22	4HO-C69Z	6kt-Schraube M12x80			
23	4HR-C12 Z1	Stopmutter M12			
24	4HO-A14Z1	6kt-Schraube M8x20			
25	4HR-A08Z1	Mutter M8			
26	4HN-G05	Rad 125 (inkl.Hülse)			
27	4DM-X01	Radhülse			
28	4KC-A60	Winkel 40			
29	4KC-A61Z1	HolzschraubeV2A (10 St.)			
30	4KK-A12	Blendenring (Kunststoff)			
31	4HW-B05Z1	Scheibe, groß E 5			
32	4HY-B04S1	Blindniet (Al 4,8x17)			
33	FKH-129	GehäuseRT			
34	4HJ-B05 1	Quadratstopfen			
35	4HO-A13Z1	6kt-Schraube M8x16			
36	4DA-C41Z	Unterblech			
S.2					







Akku

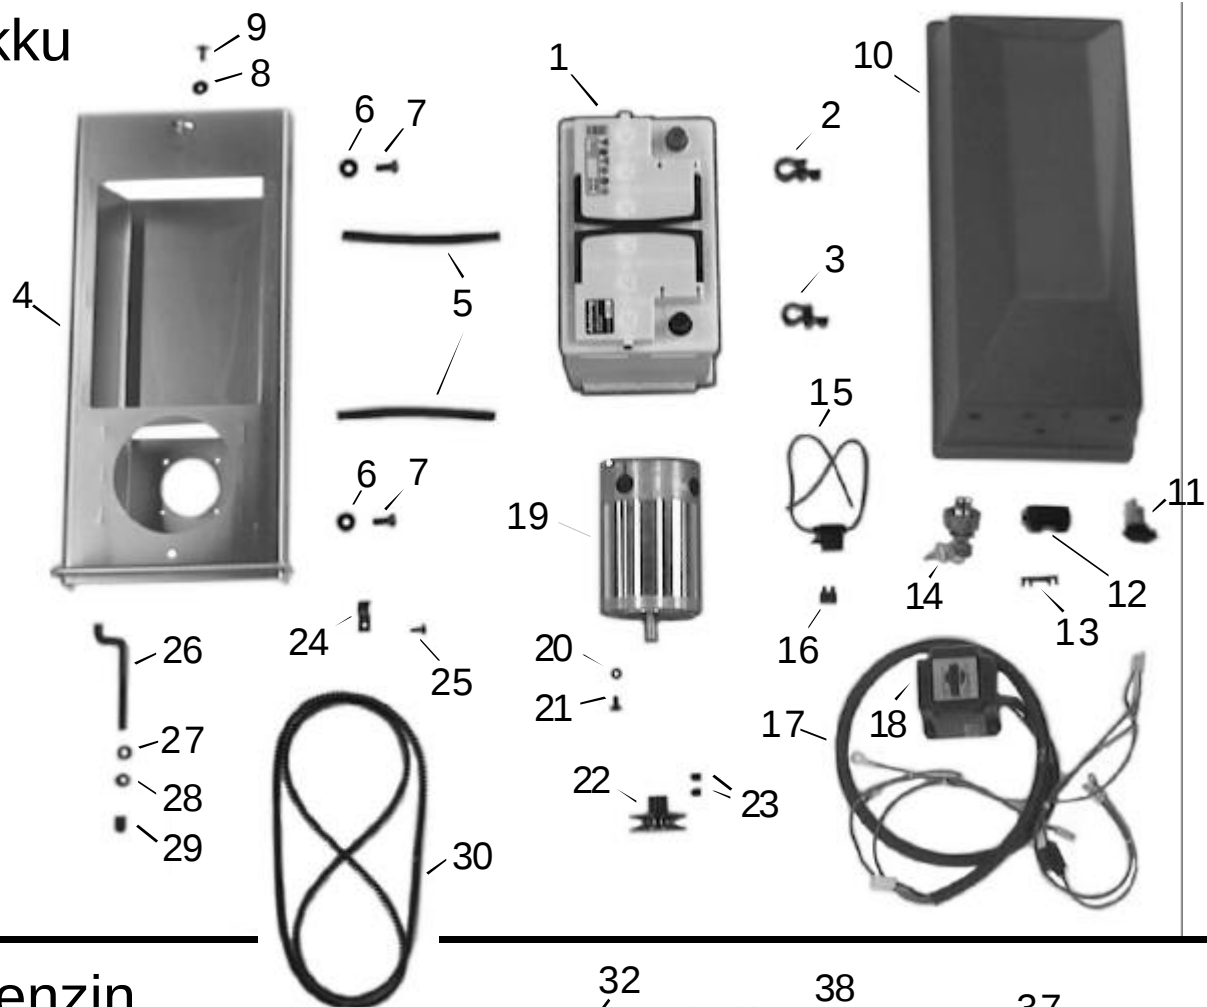

Benzin

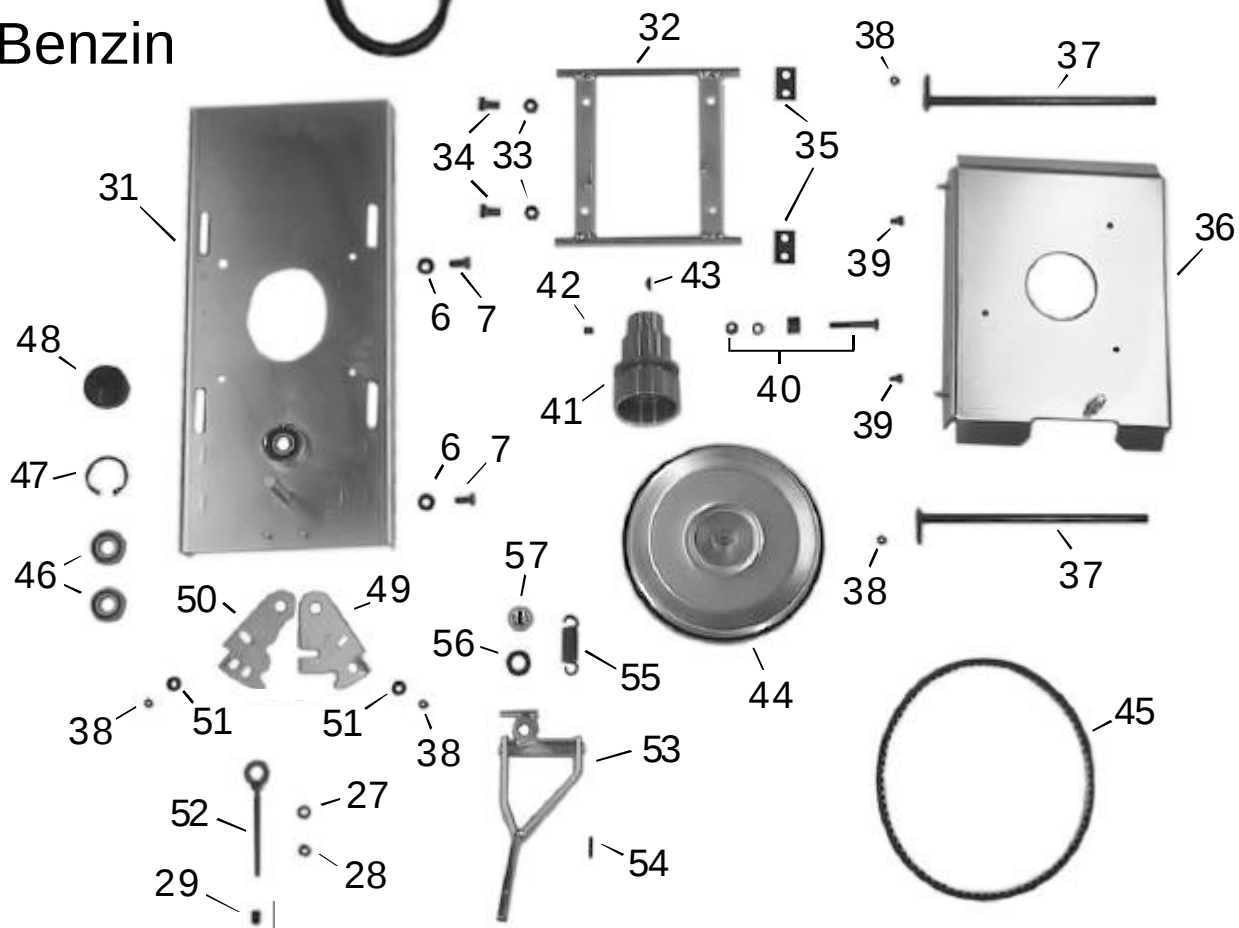

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	4KO-B02	Spezial-R-Batterie12V	37	FKH-110Z	Lagerzapfen, oben
2	4KO-S11	Polklemme +	38	4HR-C06Z1	Stopmutter M6
3	4KO-S12	Polklemme -	39	4HJ-B01 1	Zargenpuffer
4	FKH-106Z	MotorkonsoleER	40	4AZ-S22	Motorschrauben Set (alle Mot.)
5	4HK-P01	Kantenschutz16 cm	41	4AZ-A29 Z	KeilriemenscheibeRB
6	4HW-D08Z1	Scheibe, dick E 8,4	42	4KC-A041	GewindestiftM8x10
7	4HO-A14 Z1	6kt-Schraube M8x20	43	4KH-S01	Scheibenfeder
8	4HK-E011	Gummischeibe	44	FKH-209	3K-Reibrad
9	4HO-S47Z1	Bordwand-Schr. M8x15	45	4HB-X06S	Keilriemen (alleBenzin-Motoren)
10	4HJ-X14	Haube ER	46	4HA-A20	Kugellager20 (60042RS)
11	4KO-S03	Steckdosem.D.	47	4HU-I42	Sicherungsring42
12	4KO-A05	Sicherungshalter50A	48	4HJ-G06	Kappe 50
13	4KO-A04	Blechsicherung 50 A	49	4DA-F36Z	Stellblech,rechts
14	4KO-S01	Schlüsselschalter	50	4DA-F35Z	Stellblech,links
15	4KO-A01	Hängesicherung	51	4HW-B06 Z1	Scheibe, groß E 6,5
16	4KO-A03	FI-Stecksicherung 10A	52	FKH-111 Z	Spannschraube
17	4KO-G04	KabelbaumER (inkl.Pos.18)	53	FKH-116Z	Schaltgelenk RB
18	4KO-S09	R/L-Schalter	54	4HX-F20 1	Spannhülse5x20
19	FKH-221	E-Motor ER	55	4HI-A01Z	Zugfeder (verzinkt)
20	4HW-F06 Z1	FederringM6	56	4HW-A16 Z1	Scheibe E 17
21	4HO-A07 Z1	6kt-Schraube M6x12	57	4KC-A41	Klemmkappe 16
22	4AZ-Z01 Z	KeilriemenscheibeZR			
23	4KC-A381	GewindestiftZAM6x12			
24	4KC-A401	Kabelschelle15			
25	4KC-A211	Blechschrabe			
26	4DC-D10Z	Zugstab			
27	4HW-A08Z1	Scheibe E 8,4			
28	4HR-C08Z1	Stopmutter M8			
29	4HJ-G07	Kappe 8			
30	4HB-Z14S	KeilriemenBürste (alleMod.)			
31	FKH-107 Z	MotorkonsoleRB			
32	FKH-109 Z	Lagerrahmen			
33	4HR-C08Z1	Stopmutter M8			
34	4HO-A24Z1	6kt-Schraube M10x25			
35	4HJ-E02	Schwenklasche (Kunststoff)			
36	FKH-114Z	Motorplatte RB			
S.4					

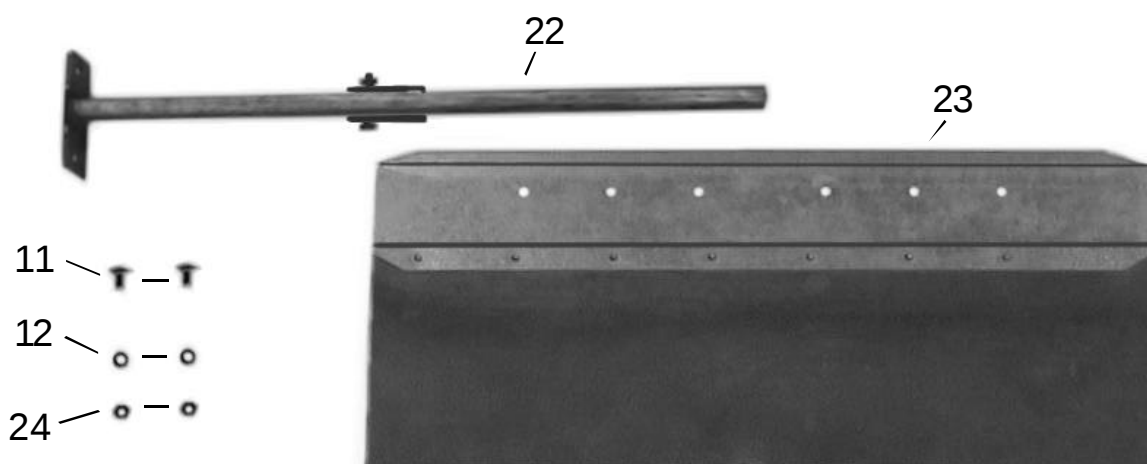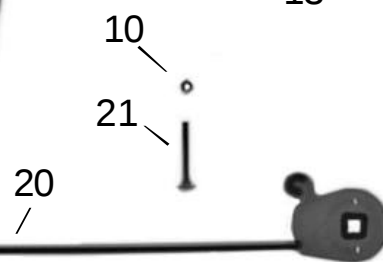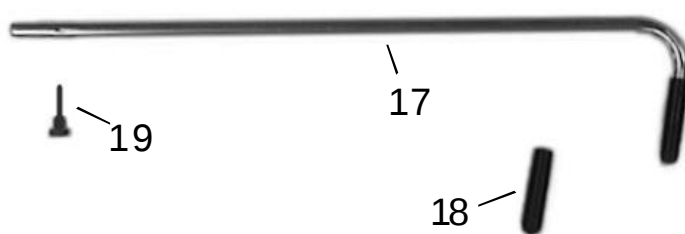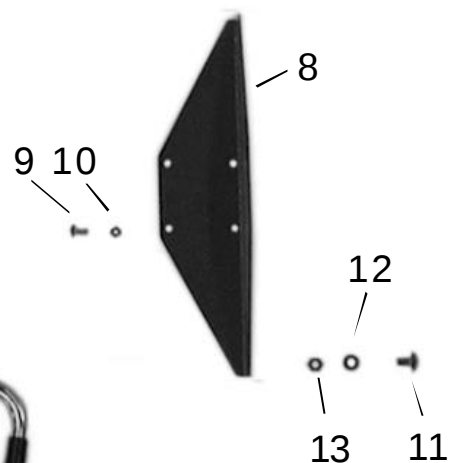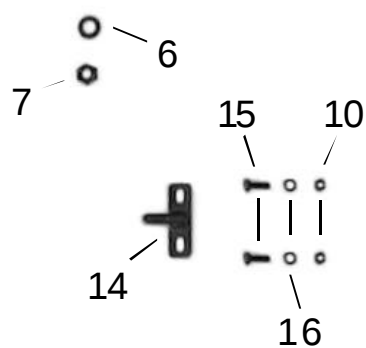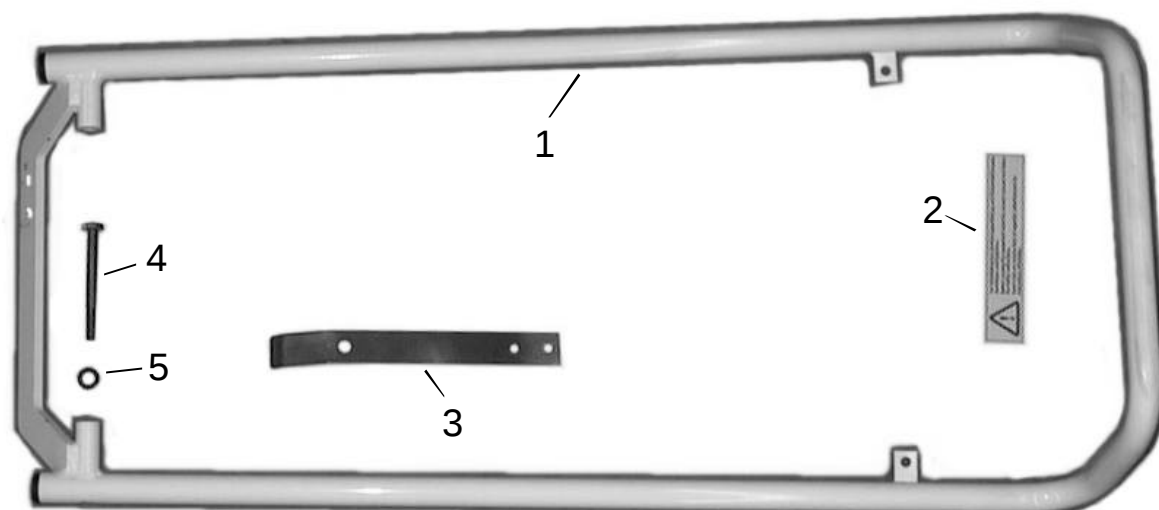

[illegible]